SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

	AMH 02.00
Code	2419
Alimentation / *Power supply*	230V/25W
Montage Rack / *Rack Mounting*	2U-EQGD7762
Dimensions :LxHxP / *WxHxD(mm)*	440x88x240
Poids / *Weight*	5Kg

PANNEAU AVANT / *FRONT PANEL*

Fig :1

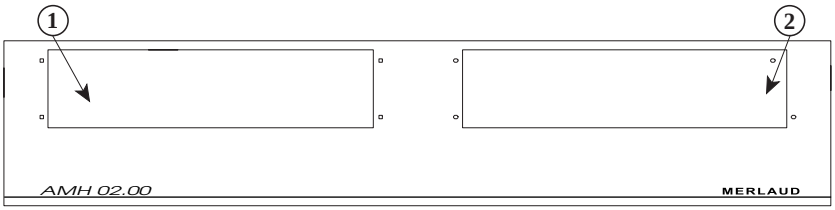

1 - Module A et B pour STU, SCD, SDR, SCDMP3
2 - Module B pour STU, SCD, SDR, SCDMP3.

1 - *Module A & B to STU, SCD, SDR, SCDMP3.*
2 -*Source B to STU, SCD, SDR, SCDMP3.*

PANNEAU ARRIERE / *REAR PANEL*

Fig :2

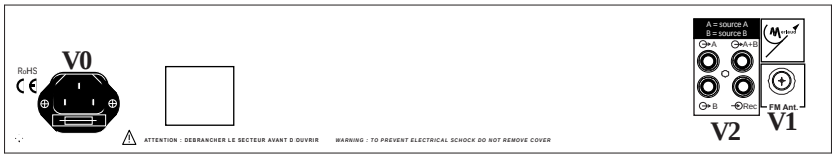

V0 - Embase secteur avec fusible 500mA
V2 - Sortie source **B** asymétrique
Sortie **A / B** asymétrique
Sortie source **A** asymétrique
V1 - Prise antenne FM

V0 - *Mains socket with built-in Fuse 500mA*
V2 - *Source **B** output (unbalanced)*
*Source **A/B** outputs (unbalanced)*
*Source **A** output (unbalanced)*
V1 - *FM antenna socket*

V0 - Embase secteur avec fusible 1A

CONFIGURATION / *CONFIGURATION*

Fig :3

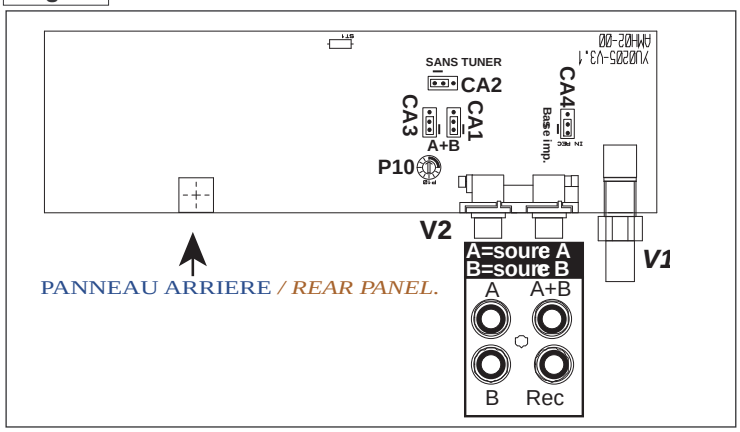

CA1	a	Source B sur sortie A+ B *Source B connected to output A + B*
	b	Source B sur sortie B *Source B conneted to output B*
CA2	a	Coffret fonctionnant sans Tuner *Cabinet without tuner*
	b	Coffret fonctionnant avec Tuner *Cabinet with tuner*
CA3	a	Source A sur sortie A + B *Source A connected to output A + B*
	b	Source A sur sortie A *Source A connected to output A*
CA4	a	Sortie A + B basse impØdance 0dB / 600Ω *Output A + B low impedance 0dB / 600Ω*
	b	Sortie A + B haute impØdance 20kΩ / 0dB *Output A + B HI 20kΩ / 0dB*

Livré en configuration a
P10 : Volume de sortie A + B : (-10dB, 0dB)

Sortie asymétrique : -10dB / 0dB

Supplied in configuration a
P10 : *Output level control A + B : (-10dB, 0dB)*

Unbalanced output : -10dB / 0dB

MERLAUD
9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)
Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - www.merlaud.com - merlaud@merlaud.com

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

RECEPTEUR FM / *TUNER*

PANNEAU AVANT / ***FRONT PANEL***

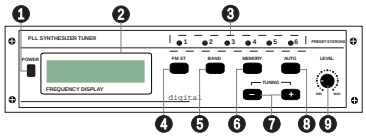

STU Code : 2427

1 Interrupteur d'alimentation (POWER SWITCH) : Appuyer sur cette touche pour en ou hors service le Tuner.
2 Paneau d'affichage (FREQUENCY DISPLAY) :Indique les fréquences des stations et diverses informations.
3 Touches de stations préréglées (PRESET STATIONS) : Ils permettent de sélectionner un numéro de station préréglée (1 à 6).
4 Mono stéréo (FM ST) : Appuyer sur cette touche pour selectionner la station en mono ou stéréo.
5 Gammes d'ondes (BAND) : Selectionnne la gamme d'onde FM / AM (MW).
6 Touche de mémoire (MEMORY) : Mémorisation de la station
7 Touches de syntonisation - ou + (TUNING - or +) : Elle permet de syntoniser les stations. Appuyer sur la touche "**+**" pour syntoniser les fréquences les plus hautes, et sur la touche "**-**" pour syntoniser les fréquences les plus basses.
8 Touche de mode de syntonisation automatique (AUTO) : Appuyer sur cette touche pour passer sur le mode de syntonisation automatique.
9 Volume (LEVEL) : Réglage du volume.

1 POWER SWITCH *:*
Press this switch to switch the power on. Press it again to switch the power off.
2 FREQUENY DISPLAY *: Shows station frequencies and various information.*
3 PRESET STATIONS *: Select a preset station number (1 to 6).*
4 FM ST *: Press this switch to mono or stereo station.*
5 BAND *: Select the reception band to FM / AM (MW).*
6 MEMORY *: Memory button.*
7 TUNING - or + *: Press the "+" button to tune in to higher frequencies, and press the."-" button to tune in to lower frequencies.*
8 AUTO *: Press this button to switch the tuning mode to automatic.*
9 LEVEL *: Level control.*

PANNEAU ARRIERE / ***REAR PANEL***



+ : Alimentation +12V
- : Masse
R : Sortie R
G : Terre
L : Sortie L

+ : *Power supply +12V*
- : *Common reference*
R : *Output R*
G : *Ground*
L : *Output L*

LECTEUR CD MP3 / *CD MP3*

PANNEAU AVANT / ***FRONT PANEL***

SCD MP3 Code 2234

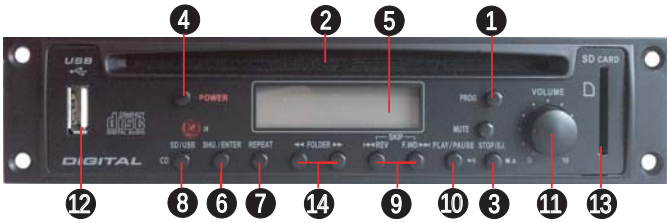

1 PROGRAMME : Sélection mode programme.
2 Compartiment CD
3 STOP **/ EJECT** : Arrêt et Ejection du CD.
4 POWER : Appuyer sur cette touche pour mettre en ou hors service lecteur CD.
5 AFFICHEUR : Donne des renseignements sur le fonctionnement du CD
6 SHUFFLE : Lecture dans un ordre aléatoire
7 REPEAT- ENTER : Répétition de la lecture
8 CD/SD/USB : Sélection source
9 SAUT : Sélection en cours de lecture d'une autre plageSélection du numéro de la plage par lequel vous souhaitez commencer la lecture.
10 PLAY / PAUSE : Début de la lecture / Interruption momentanée de la lecture
11 Volume (*LEVEL*) : Réglage du volume.
12 USB : Lecteur de clef USB.
13 SD CARD : Lecteur de cartes SD.
14 FOLDER : Choix du dossier

1 PROGRAM *: Sélection a program.*
2 CD Compartement *:*
3 STOP/EJECT *: Stop and Eject CD.*
4 POWER *: Press this switch to switch the power on. Press it again to switch the power off.*
5 DISPLAY *: Informs you about the functioning of the player.*
6 SHUFFLE *: Playing in random order*
7 REPEAT- ENTER *: Repeating play*
8 CD/SD/USB : Source selector
9 SKIP *: Selecting another track during play.*
Selecting a track to start play with.
10 PLAY / PAUSE *: Starting play / Interrupting play.*
11 LEVEL *: Level control.*
12 USB *: USB key reader.*
13 SD CARD *: SD cards reader.*
14 FOLDER *: Folder selection*

PANNEAU ARRIERE / ***REAR PANEL***

+ : Alimentation +12V
- : Masse
R : Sortie R
G : Terre
L : Sortie L

+ : *Power supply +12V*
- : *Common reference*
R : *Output R*
G : *Ground*
L : *Output L*

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Merlaud

MERLAUD
9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)
Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - www.merlaud.com - merlaud@merlaud.com